


1 Anschaltbox Passiv

1.1 Anschaltung über FAT3000

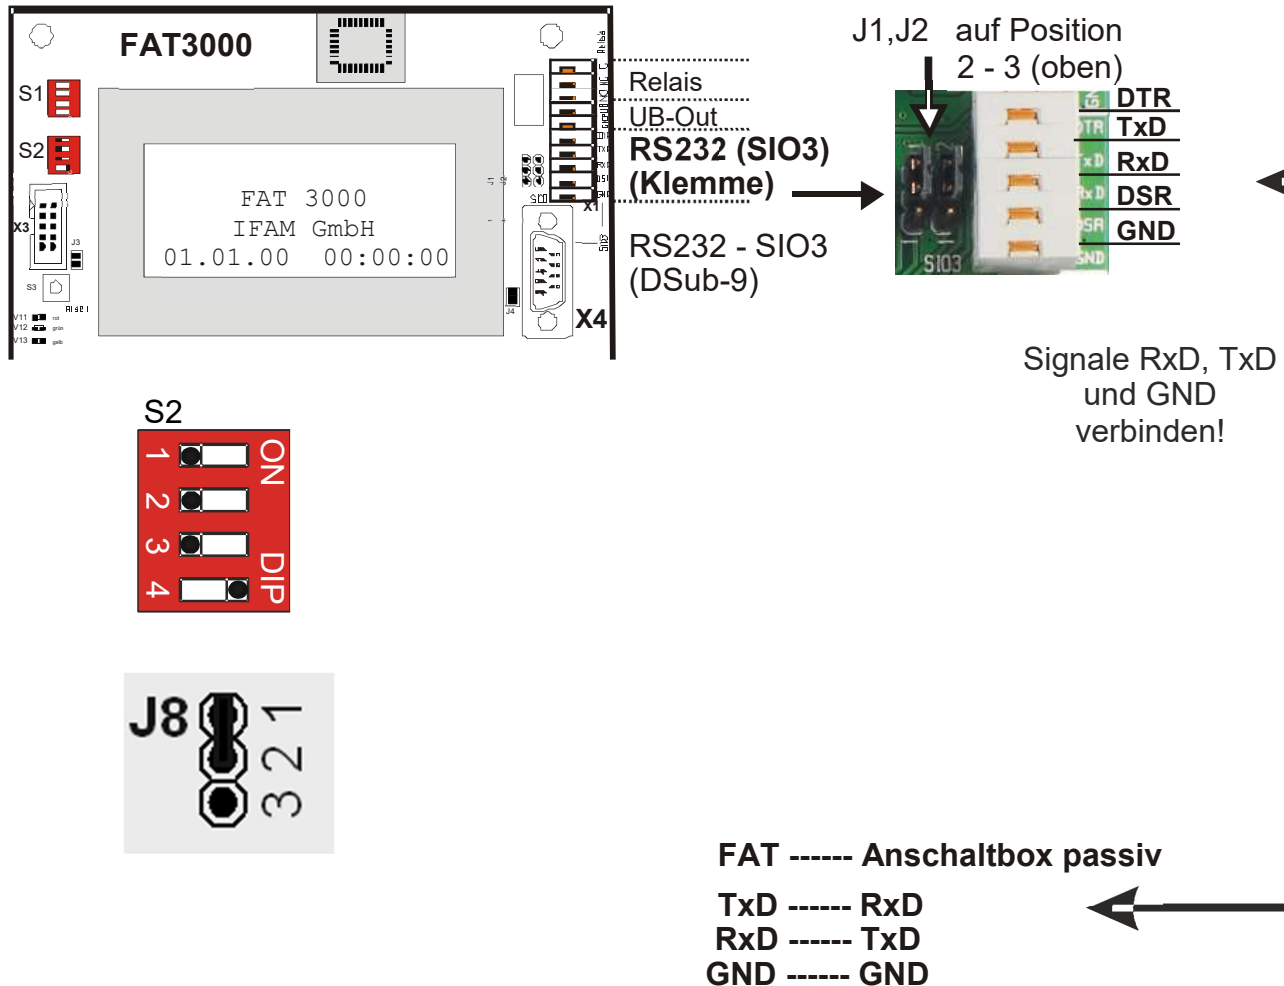


Für Einstellungen am FAT3000, siehe Dokumentation ICP2-IFAM-Master-Slave-Netz-Applikation.

1.2 Anschaltung über System4000


Signale RxD, TxD
und GND verbinden!

Anschaltbox ADP4000
passiv

TxD ----- 4 - RxD+
RxD ----- 8 - TxD+
GND ----- 9 - GND

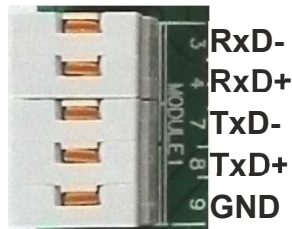


RS232

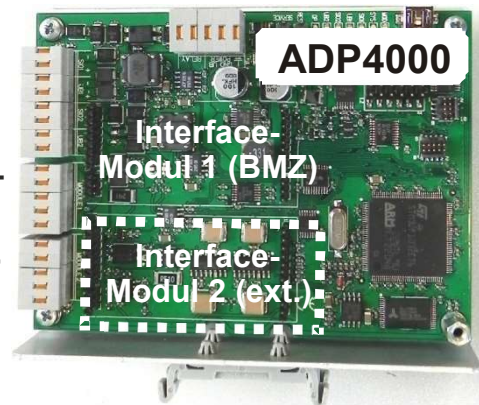

Anschaltbox FAT 4000
passiv

GND ----- 9 - GND
RxD ----- 8 - TxD+
TxD ----- 4 - RxD+



Signale RxD, TxD
und GND verbinden!

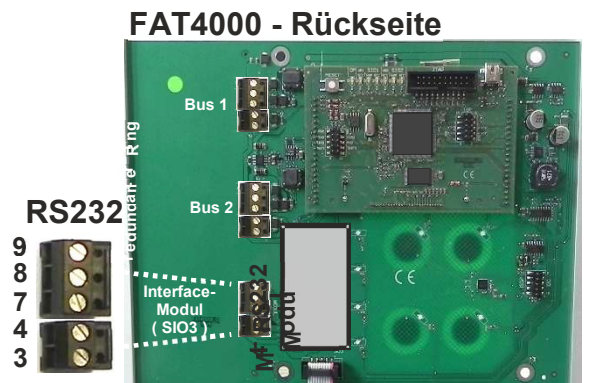

Für Einstellungen am System4000, siehe Dokumentation ICP2-IFAM-Master-Slave-Netz-Applikation.

1.3 Anschaltung über FAT2002

FAT2002

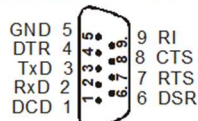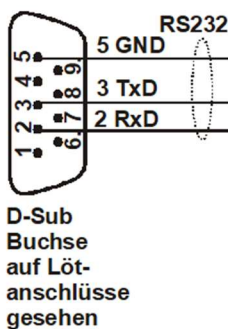

FAT ----- Anschaltbox passiv

TxD ----- RxD

RxD ----- TxD

GND ----- GND



Für Einstellungen am FAT2002, siehe Dokumentation ICP2-IFAM-Master-Slave-Netz-Applikation.